
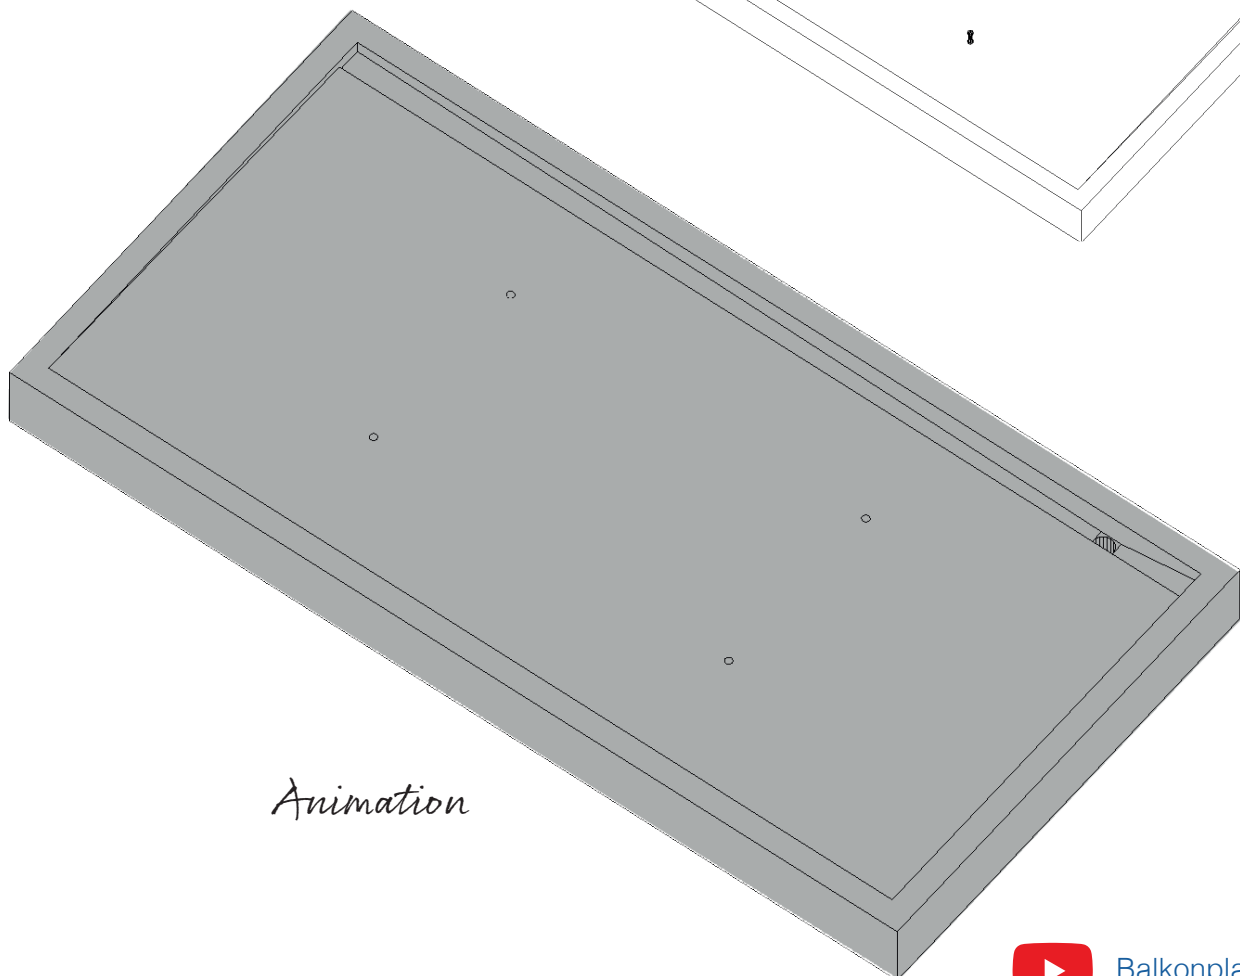


Hier wird ebenfalls eine automatische und permanente Anpassung aller Gefälle bei Veränderung der Geometrie vorgenommen. Diese Gefälle sind frei wählbar. Ebenso die Lage der Einbauteile. Mit dem Modell können folgende Einbauteile verknüpft und automatisch platziert werden: Wasserablauf, Abbeanker, Transportanker und Isolationskörper.

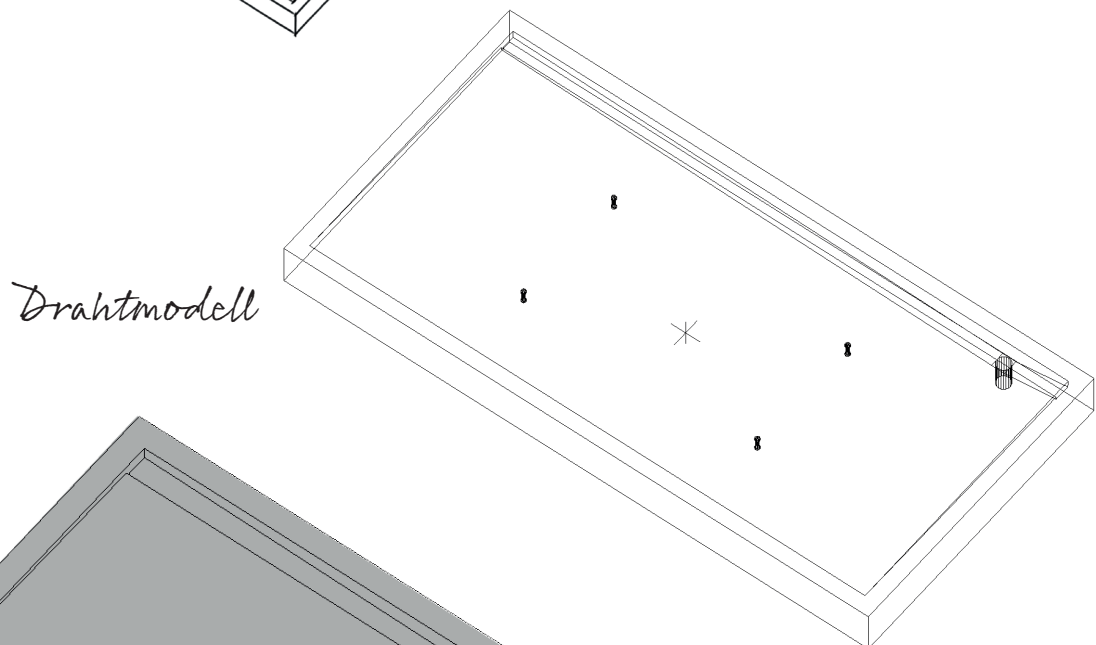

[Balkonplatte mit Rinne](#)